

Målevejledning plisségardiner

Mål først vinduets bredde foroven, dernæst bredden i midten og til sidst bredden i bunden af vinduet. Mål derefter vinduets højde til venstre, i midten og til højre. De mål, du skal bruge til bestilling, er altid det smalleste i bredden og det højeste i højden – så er du sikker på, at plisségardinet kan køre op og ned i vinduesrammen og dækker det areal, du har behov for.


Fratræk 0,5 cm i bredde og skriv det færdige mål i webshoppen.

Højde fratrækker du ikke noget når det er plisségardiner.

Eks. Stramt (murmål) mål bredde 101 cm. Fratrucket 0,5 cm. = færdig bestillings mål i webshoppen 100,5 cm.

Stramt (murmål) mål højde 101 cm. = færdig bestillings mål i webshoppen 101 cm.

Vi søger for at tage at indberegne beslag

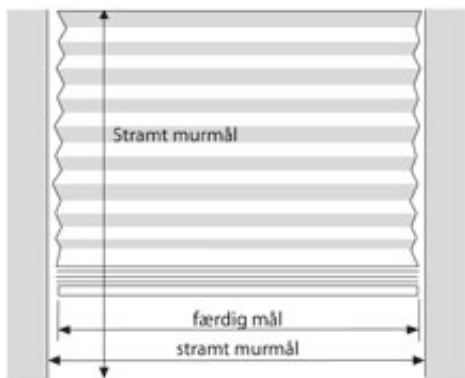

Billede eksempel

Stramt mål 101 cm. Bredde.
Bliver bestillings mål 100,5 cm. bredde

Stramt mål 101 cm. Højde.
Bliver bestillings mål i højde 101 cm.

Alle mål bør måles med et metal målebånd eller en tommelstok.

Da alle produkter bliver lavet efter dine mål du opgiver kan der ikke fortrydes efter bestillingen er afgivet i webshoppen.

Er du i tvivl om hvordan du skal måle eller andre spørgsmål kan du sende en mail til os.

WEBGARDINER.DK