

Målevejledning lamelgardiner

Mål først vinduets bredde foroven, dernæst bredden i midten og til sidst bredden i bunden af vinduet. Mål derefter vinduets højde til venstre, i midten og til højre. De mål, du skal bruge til bestilling, er altid det smalleste i bredden og det højeste i højden – så er du sikker på, at plisségardinet kan køre op og ned i vinduesrammen og dækker det areal, du har behov for.


Fratræk 1 cm. i bredde og skriv det færdige mål i webshoppen.

Højde fratrækker du 1 cm. Til karm og 2 cm. Vis det er til gulv.

Eks. Stramt (murmål) mål bredde 101 cm. Fratrucket 1 cm. = færdig bestillings mål i webshoppen 100 cm.

Stramt (murmål) mål højde 101 cm. = færdig bestillings mål i webshoppen 100 cm. Vis det er til **karm** eller 99 cm vis det er til **gulv**.

Vi søger for at tage at indberegne beslag

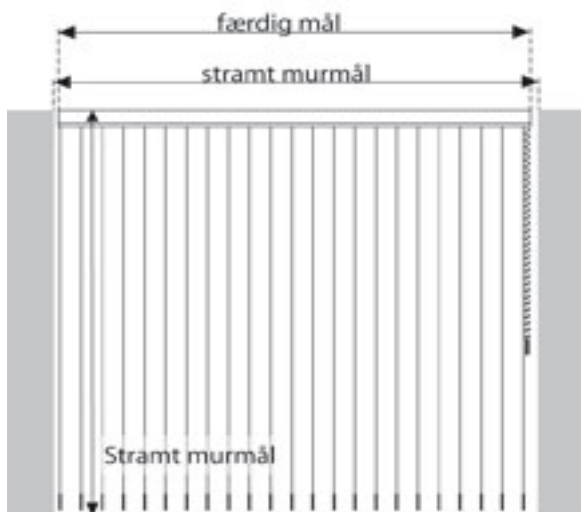

Billede eksempel

Stramt mål 101 cm. Bredde.
Bliver bestillings mål 100 cm. bredde

Stramt mål 101 cm. Højde.
Bliver bestillings mål i højde 100 cm. til karm
Eller 99 cm. Til gulv
Alle mål bør måles med et metal målebånd
eller en tommestok.

Da alle produkter bliver lavet efter dine mål
du opgiver kan der ikke fortrydes efter
bestillingen er afgivet i webshoppen.

Er du i tvivl om hvordan du skal måle eller
andre spørgsmål kan du sende en mail til os.

WEBGARDINER.DK